


POSTUP PRO APLIKACI ZÁTEK

SÉRIE F - STANDARDNÍ

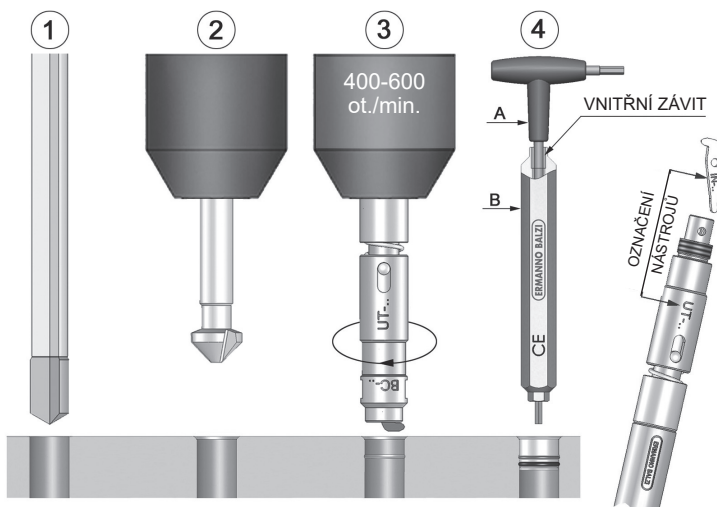

PROVEDENÍ SEDLA PRO ZÁTKU

1. VRTÁNÍ OTVORU PRO ZÁTKU (průměr vrtáku musí odpovídat označení zátky, tj.: pro zátku TR-8F použijte vrták o Ø8. VIZ OBRÁZEK 1.
2. PROVEDENÍ SRAŽENÍ HRANY. VIZ OBRÁZEK 2.
3. PROVEDENÍ DRÁŽKY ZAPICHOVACÍM NOŽEM (doporučená rychlost 400-600 ot/min, dle typu oceli a průměru otvoru). VIZ OBRÁZEK 3.

KROKY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ NÁSTROJŮ

- a) Před započatím operace kápněte kapku oleje na sraženou hranu (obr. 2) kvůli usnadnění skluzu středícího nástroje.
- b) Vertikální posuv nástroje musí být pomalý (podobně jako se používá pro navrtávaček) upozorňujeme, že tento nástroj pracuje až na posledním milimetru své dráhy.
- c) Když dvě části nástroje oddělené pružinou na sebe dosednou, je operace provedena. V tuto chvíli není vhodné tlačit na nástroj, nebo dále setrvávat v této poloze déle než vteřinu (kvůli zamezení zahřátí středícího pouzdra, které se tře o materiál formy).
- d) Výše uvedené kroky, vzhledem k tlaku vyvozenému na nástroj, jsou závislé na dělníkovi jen v případě práce na vrtačce, nebo frézce, protože mají pohyb pomocí šroubu, který umožňuje citlivost při tlaku. V případě provádění těchto kroků strojově je třeba použít speciální nástroj s kompenzací tlaku (extra příslušenství na požádání).

MONTÁŽ ZÁTKY

1. VLOŽTE ZÁTKU VOLNĚ DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU.
2. PŘILOŽTE KLÍČ K ZÁTCE TAK JAKO NA OBRÁZKU 4.
3. PEVNĚ DRŽTE DÍL „A“ A ZÁROVEŇ ŠROUBUJTE DÍLEM „B“ PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK, ČÍMŽ DOJDE K UTAŽENÍ ZÁTKY. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ MECHANICKÉ NÁSTROJE K DOTAŽENÍ!

DEMONTÁŽ ZÁTKY

1. VLOŽTE KLÍČ K ZÁTCE TAK JAKO NA OBRÁZKU 4.
2. PEVNĚ DRŽTE DÍL „A“ A ZÁROVEŇ OTOČTE DÍLEM „B“ PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK (maximálně 2 otáčky).
3. VYJMĚTE KLÍČ.
4. ZA POUŽITÍ DÍLU „B“ OPAČNOU STRANOU VYJMĚTE ZÁTKU Z OTVORU.